



ellia

## IMAGINER

ARM-505

Créez un environnement parfait avec les huiles essentielles et les diffuseurs Ellia.

Nos diffuseurs sont magnifiques et répandent le parfum des huiles essentielles Ellia dans l'air pour vous aider à alléger votre stress, améliorer votre clarté mentale et apaiser votre corps et votre esprit. Les diffuseurs Ellia sont des objets attrayants et fonctionnels qui embellissent naturellement votre intérieur.

### ENREGISTREZ VOTRE DIFFUSEUR

Enregistrez votre diffuseur pour garantir les avantages de la garantie (même si vous perdez votre reçu). Cela nous permettra aussi de vous aider plus facilement en cas de problème avec votre produit.

[www.ellia.com/product-registration](http://www.ellia.com/product-registration)



### CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS UNIQUES

#### Technologie à ultrasons rechargeable

Ce diffuseur rechargeable utilise la technologie ultrasonique à haute fréquence pour convertir l'eau et l'huile essentielle en une fine brume dispersée dans l'air, diffusant un arôme naturel pour rehausser votre humeur.

#### Lumière blanche

La douce lueur crée un environnement apaisant.

#### Durée de fonctionnement

Fonctionne jusqu'à 4 heures en continu ou 8 heures par intermittence.

#### Humidité apaisante

Atténue la sécheresse de l'air.

#### Arrêt automatique pour la protection de l'appareil

Lorsque le réservoir est vide, l'appareil s'arrête automatiquement. Notez qu'une petite quantité d'eau restera dans le réservoir.


#### Capacité du réservoir

135 ml

#### Tension de l'adaptateur


100-240V 50/60Hz

### COMPOSANTS ET ACCESSOIRES

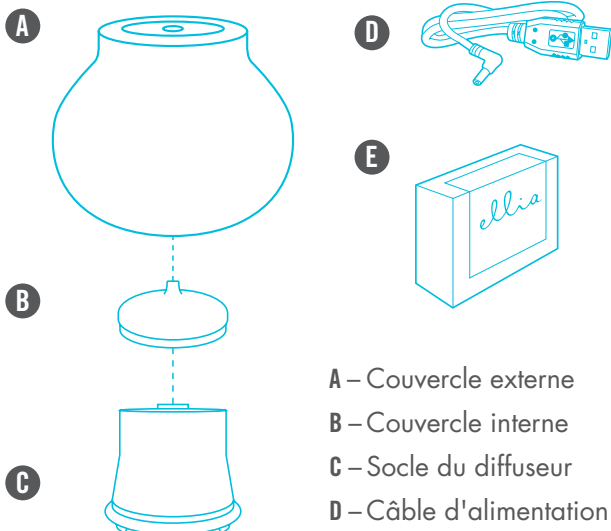


- A – Couvercle externe
- B – Couvercle interne
- C – Socle du diffuseur
- D – Câble d'alimentation
- E – Nécessaire d'huiles essentielles de base

## MODE D'EMPLOI

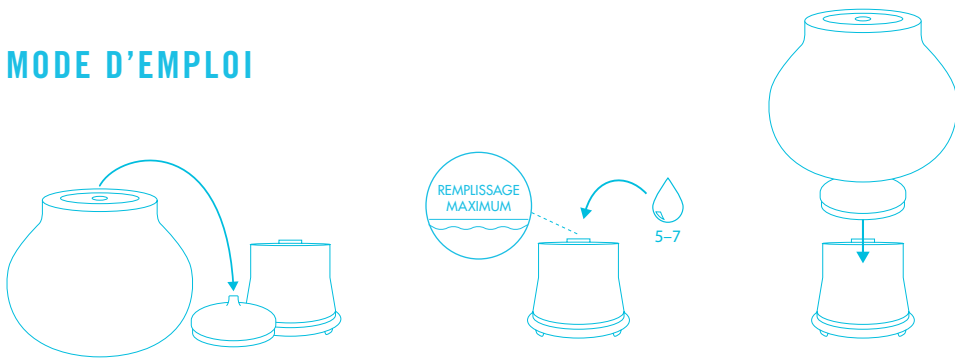

1. Retirez le couvercle externe du socle. Retirez ensuite le couvercle interne.
2. Versez l'eau dans le réservoir jusqu'à ce qu'elle atteigne la ligne de remplissage maximum, puis ajoutez 5 à 7 gouttes d'huiles essentielles dans l'eau.
3. Réinstallez les couvercles interne et externe.
4. Choisissez la brume aromatique et les options d'éclairages, indiquées à l'intérieur.


### Brume aromatique


Le diffuseur a deux options de brume. Appuyez  une fois pour une brume continue qui fonctionnera jusqu'à 4 heures. Appuyez une fois de plus pour une brume intermittente (30 secondes sur marche, 30 secondes sur arrêt), qui fonctionnera jusqu'à 8 heures. Appuyez une troisième fois pour éteindre la brume. Lorsque votre diffuseur a un niveau d'eau bas, il s'éteindra automatiquement. Notez qu'une petite quantité d'eau restera dans le réservoir.

### Brume aromatique

Votre diffuseur est équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable qui durera jusqu'à 4 heures avec un réglage d'arôme continu. Le voyant clignote en rouge lorsque votre batterie doit être rechargée. Il faut 6 heures pour recharger complètement votre diffuseur. Un voyant rouge fixe indique que votre diffuseur est en cours de chargement et il s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

### Lumière blanche

Appuyez  une fois pour activer la lumière blanche. Appuyez une fois de plus pour l'éteindre.

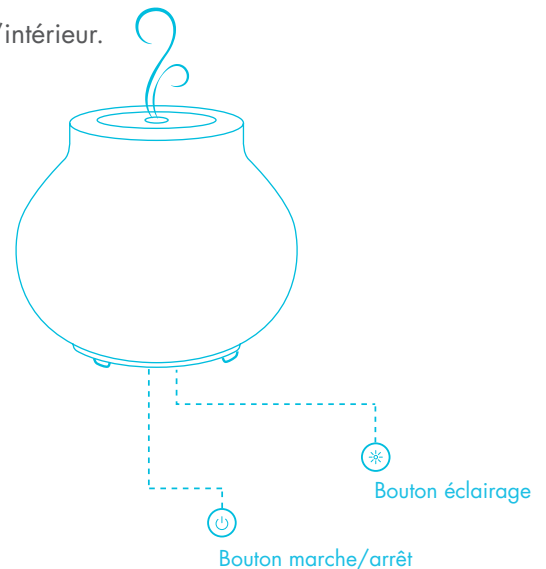

## HUILES ESSENTIELLES

Rendez-nous visite en ligne pour faire le plein d'huiles essentielles Ellia, y compris nos fragrances uniques et nos mélanges exclusifs.

[www.ellia.com](http://www.ellia.com)

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant de nettoyer l'appareil, éteignez l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur est débranché du diffuseur et de la prise.
2. Retirez le couvercle externe du socle. Retirez ensuite le couvercle interne.
3. Versez soigneusement tout le reste de l'eau et de l'huile essentielle hors du réservoir, du côté de l'orifice de vidange situé à l'opposé de la sortie d'air. Veillez à ne pas vider le réservoir près de la sortie d'air afin d'éviter tout dysfonctionnement.

### Nettoyage de la surface

Nettoyez la surface du diffuseur avec un chiffon doux propre et humide aussi souvent que nécessaire.

### Nettoyage du réservoir et de la membrane à ultrasons

Il est recommandé d'essuyer le réservoir avec un chiffon doux propre et humide au moins une fois toutes les 2 semaines.


**REMARQUE:** En fonction de la fréquence d'utilisation et de la quantité d'huile essentielle utilisée, il peut être préférable de nettoyer le réservoir et la membrane à ultrasons plus fréquemment pour de meilleures performances.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN, SUITE

Pour un nettoyage en profondeur, versez un mélange 50/50 de vinaigre et d'eau dans le réservoir et laissez agir pendant cinq minutes. Nettoyez les parois du réservoir, le socle et la membrane à ultrasons avec une brosse à poils doux (non incluse) et rincez. NE TOUCHEZ JAMAIS la membrane à ultrasons avec les doigts, car les huiles naturelles de la peau peuvent l'endommager.

Nettoyez la membrane toutes les deux à trois semaines, en fonction de la fréquence d'utilisation.

Nettoyez l'appareil et séchez-le lorsqu'il ne va pas être utilisé pendant une certaine période.

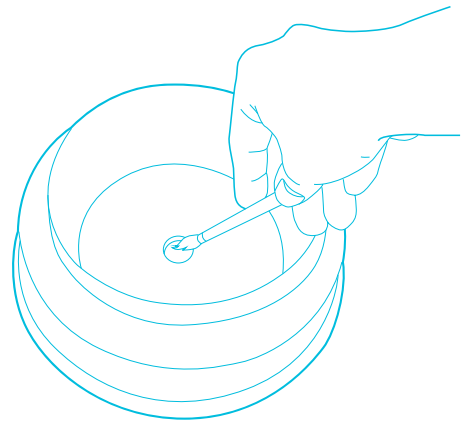

## DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Pas de brume	La batterie n'est pas chargée	Brancher le câble d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation
	Pas assez d'eau	Remplir le réservoir d'eau
	Le niveau d'eau est supérieur à la ligne de remplissage maximum	Vider l'excès d'eau du réservoir
	La membrane à ultrasons est obstruée par une accumulation d'huile essentielle	Nettoyer la membrane en suivant les instructions ci-dessus
	Bulle d'air piégée au-dessus du transducteur	Vider le réservoir d'eau et le remplir de nouveau

## LA GAMME ELLIA®

Notre gamme de produits qui s'inspirent de la nature est conçue pour agrémenter votre style de vie et votre décor. Lorsque vous aurez découvert notre diffuseur Ellia, vous en voudrez un pour chaque pièce de votre domicile. Agrandissez votre collection Ellia ou offrez un cadeau qui sera apprécié.

Découvrez toute notre gamme de produits à [www.ellia.com](http://www.ellia.com).

## CONTACTEZ-NOUS

Vous avez des questions ou un problème? Nous sommes là pour vous aider. Contactez un représentant des Relations avec les consommateurs par téléphone ou par courriel pour obtenir une réponse à vos questions. Veuillez avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

### Coordonnées du service après-vente aux États Unis

courriel: [cservice@ellia.com](mailto:cservice@ellia.com)

téléphone: 1-248-863-3160

De 8 h 30 à 19 h (heure normale de l'Est)  
du lundi au vendredi

### Coordonnées du service après-vente au Canada

courriel: [cservice@homedicsgroup.ca](mailto:cservice@homedicsgroup.ca)

téléphone: 1-888-225-7378

De 8 h 30 à 17 h (heure normale de l'Est)  
du lundi au vendredi



## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pour obtenir des informations détaillées sur la garantie, visitez [www.ellia.com](http://www.ellia.com).

Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit Ellia, contactez un représentant des relations avec les consommateurs au numéro de téléphone ou à l'adresse e-mail ci-dessous. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle du produit disponible.

### Coordonnées du service après-vente aux États Unis

courriel: [cservice@ellia.com](mailto:cservice@ellia.com)

téléphone: 1-248-863-3160

De 8 h 30 à 19 h (heure normale de l'Est)  
du lundi au vendredi

### Coordonnées du service après-vente au Canada

courriel: [cservice@homedicsgroup.ca](mailto:cservice@homedicsgroup.ca)

téléphone: 1-888-225-7378

De 8 h 30 à 17 h (heure normale de l'Est)  
du lundi au vendredi

## DÉCLARATIONS DE LA FCC ET D'IC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement de la FCC et à CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B). Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, il est recommandé d'essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par HoMedics peuvent annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement.

Ce produit a été testé et satisfait aux exigences de la Partie 18 de la FCC et de CAN ICES-1/NMB-1. Bien que ce produit ait été testé et soit conforme aux normes de la FCC, il peut interférer avec d'autres appareils. Si ce produit interfère avec un autre appareil, les séparer. N'effectuer que l'entretien réservé à l'utilisateur indiqué dans ce mode d'emploi. Toute autre procédure de maintenance et d'entretien peut causer des interférences nuisibles et annuler la conformité au règlement de la FCC.

**AVERTISSEMENT: Ce produit est doté d'une batterie interne au lithium-ion non remplaçable. Veuillez éliminer conformément aux directives de votre région, de votre état, de votre province et de votre pays. Les batteries (pack batterie ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu, etc.**

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES, EN PARTICULIER LORSQUE DES ENFANTS SONT PRÉSENTS, DES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES, DONT LES SUIVANTES :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

- Toujours placer le diffuseur sur une surface plate et ferme. Il est recommandé de placer une protection ou une base imperméable sous le diffuseur.
- NE JAMAIS placer l'humidificateur sur un tapis, de la moquette ou un revêtement de sol qui pourraient être endommagés suite à une exposition à de l'eau ou de l'humidité.
- Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation et avant de le nettoyer.
- NE PAS toucher un appareil qui est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
- NE PAS placer ou immerger l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
- NE PAS utiliser d'eau supérieure à 30°C (86°F).
- Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage prévu décrit dans ce document, le guide de démarrage rapide et le guide de l'utilisateur.
- NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par Ellia ou HoMedics, spécifiquement, toutes les pièces jointes non fournies avec cet appareil.
- NE JAMAIS laisser tomber ou insérer d'objet dans une ouverture de l'appareil.
- NE PAS placer le diffuseur près de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière.
- Toujours garder le cordon à l'écart des sources de températures élevée et des flammes.
- Pour débrancher l'appareil, l'éteindre, puis retirer la fiche de la prise électrique.
- NE PAS utiliser à l'extérieur. Réservé à une utilisation en intérieur.
- NE JAMAIS couvrir l'appareil pendant son fonctionnement.
- Si le cordon subit des dommages, cesser immédiatement d'utiliser ce produit et contacter le service à la clientèle Ellia (voir la section Garantie pour obtenir les coordonnées du service à la clientèle).
- Effectuer régulièrement l'entretien de la membrane à ultrasons.
- NE JAMAIS utiliser de détergent pour nettoyer la membrane à ultrasons.
- NE JAMAIS nettoyer la membrane à ultrasons en la grattant avec un objet dur.
- NE JAMAIS tenter de régler ou de réparer l'appareil. Les réparations ne doivent être réalisées que par des professionnels qualifiés.
- Arrêter d'utiliser l'appareil en cas d'odeur ou de bruit inhabituels.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- NE PAS toucher l'eau ni toute autre partie recouverte d'eau de l'appareil lorsqu'il est allumé ou branché.
- NE PAS laver, ajuster, régler ou déplacer l'appareil sans l'avoir préalablement débranché de la prise électrique.
- Garder cet appareil hors de portée des enfants.

Distributed by  
**HOMEDICS** HoMedics, LLC. 3000 N Pontiac Trail  
Commerce Township, MI 48390

©2019 HoMedics, LLC. Tous droits réservés.

Ellia and Ellia Open Your Senses sont des marques déposées commerciales de HoMedics, LLC.