

## Comfort Pro Professional Massage Table

**HoMedics Service Center**  
**1.800.466.3342**  
**8:30 – 5:00 p.m.**  
**(EST) M – F**

**Dirección postal:**  
**HoMedics**  
**Service Center Dept. 168**  
**3000 Pontiac Trail**  
**Commerce Township, MI**  
**48390**

**Correo electrónico:**  
**cservice@homedics.com**

### Garantía limitada por dos años

HoMedics vende sus productos con la intención de que no tengan defectos de fabricación ni de mano de obra por un plazo de dos años a partir de la fecha de compra original, con las siguientes excepciones. HoMedics garantiza que sus productos no tendrán defectos de material ni de mano de obra bajo condiciones de uso y servicio normales. Esta garantía se extiende únicamente a consumidores y no a distribuidores.

Para obtener servicio para su producto HoMedics, envíe por correo el producto y su recibo de compra fechado (como comprobante de compra), con franqueo pago, a la siguiente dirección:

HoMedics Consumer Relations  
Service Center Dept. 168  
3000 Pontiac Trail  
Commerce Township, MI 48390

No se aceptarán pagos contra entrega.

HoMedics no autoriza a nadie, incluyendo, pero sin limitarse a, distribuidores, posteriores consumidores compradores del producto a un distribuidor, o compradores remotos, a obligar a HoMedics de forma alguna más allá de las condiciones aquí establecidas. La garantía de este producto no cubre daños causados por uso inadecuado o abuso, accidente, conexión de accesorios no autorizados, alteración del producto, instalación inadecuada, reparaciones o modificaciones no autorizadas, uso inadecuado de la fuente de energía/electricidad, cortes de energía, caída del producto, funcionamiento incorrecto o daño de una pieza de funcionamiento debido al no cumplimiento del mantenimiento recomendado por el fabricante, daños durante el transporte, robo, descuido, vandalismo, condiciones climáticas, pérdida de uso en el período durante el cual el producto está en una instalación de reparación o a la espera de piezas o reparación, o cualquier otra condición, sin importar cual sea, que se encuentre fuera del control de HoMedics.

Esta garantía es válida únicamente si el producto es comprado y operado en el país en el cual se compró el producto. Un producto que requiera modificaciones o adaptación para habilitar su funcionamiento en cualquier país que no sea aquél para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no están cubiertos bajo esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ ESTABLECIDA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. NO HABRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD NI NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. HOMEDICS NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE NI ESPECIAL. BAJO NINGÚN CONCEPTO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE LA REPARACIÓN O CAMBIO DE ALGUNA PIEZA O PIEZAS QUE SE HALLEN DEFECTUOSAS DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA. NO SE EFECTUARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES PARA LOS MATERIALES DEFECTUOSOS, HOMEDICS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR SUSTITUCIONES EN VEZ DE REPARAR O CAMBIAR.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, embalados otra vez y/o abiertos y vueltos a cerrar, incluyendo entre otras cosas la venta de dichos productos en sitios de remate por Internet y/o la venta de dichos productos por revendedores o mayoristas. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente con respecto a cualquier producto o pieza del mismo que estén reparados, cambiados, alterados o modificados sin el consentimiento previo explícito y por escrito de HoMedics.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un país a otro. Debido a las regulaciones de ciertos países, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso.

Por más información con respecto a nuestra línea de productos en los EE.UU., visítenos en: [www.homedics.com](http://www.homedics.com)



El manual en español  
empieza a la página 6

Instruction Manual and Warranty Information

MT-CML

## IMPORTANT SAFEGUARDS:

**Caution: Please read all instructions carefully before using this product.**

- Close supervision is necessary when this table is used by, on or near children, invalids or disabled persons.
- This unit should not be used by children without adult supervision.
- Do not jump, stand, or walk on the table. The table is solely for the purpose of laying on to receive a massage.
- Double check that legs are locked in the open position before using the table.
- Make sure all four legs are adjusted to the same height and the table is level with the floor before using the table.
- Do not leave the table unattended when a person is laying on it.
- If any of the cables on the underside of the table breaks, stop using the table immediately.

## Instructions for Comfort Pro Massage Table Set-Up

- Unlatch the clasps that hold the table into it's folded position.
- Open the table on it's side with handles facing up. (Figure 1)
- Open table legs all the way – they will automatically lock into place. (Figure 2)
- Hold table by the handles and tip into upright position by planting the tips of the lead legs into the floor, and pulling up. (Figure 3)
- Remove face cradle base and face cradle cushion from bottom of table.
- Attach the face cradle pillow to the wooden face cradle base by matching up the Velcro pieces on each.
- Slide the wooden face cradle base into the holes at either end of the table, until the desired position is reached. (Figure 4)

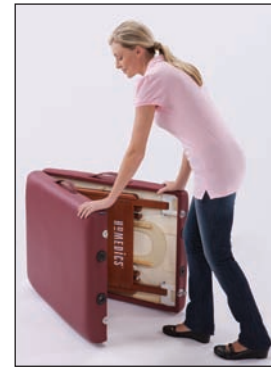


Fig. 1

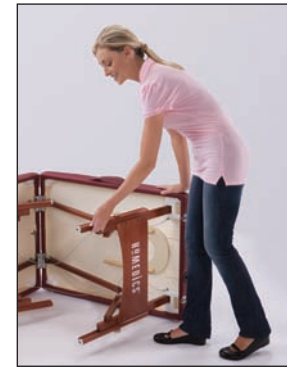


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

When the table is first in the upright position – double check to be sure the table is level with the floor.

## Adjusting the Leg Height

---

- Start with the table fully opened – laying on it's side or upside down.
- Unscrew the locking knobs on each leg (*Figure 5*), remove the leg, place the leg at the position you have chosen, and replace the locking knobs. Holes are numbered for easy match up. Do not over-tighten knobs. (*Figure 6*) Snug will do fine.
- Changes in humidity and temperature affect wood, it is a good idea to double check the tightness of the knobs occasionally.



Fig. 5



Fig. 6

Caution: Always adjust all 4 legs to the same height.

## Instructions for Comfort Pro Massage Table Take-Down

---

- Slide wooden face cradle base out of the end of the table.
- Remove face cradle pillow from wooden face cradle base by separating the Velcro pieces from each other.
- Attach the wooden face cradle base to the bottom of the table by matching up the Velcro on the base to the Velcro underneath the table.
- Turn table upside down or on it's side.
- Unlock table legs by pressing in on each leg at the joint. (*Figure 7*)
- Collapse all legs in. Place face cradle pillow behind legs for storage. Fold the table in half.
- Latch the clasps that hold the table closed.



Fig. 7

## Maintenance

---

- To wash use a light soapy water solution to clean all surfaces.
- Avoid harsh chemicals or solvent based cleaning products.
- Do NOT use any alcohol, alcohol based, or petroleum based cleaners. Doing so may damage the upholstery material on your table.
- If any of the cables on the bottom of the table break, stop using the table immediately.

## Mesa para Masaje Profesional Comfort Pro

### Limited Two Year Warranty

**HoMedics Service Center**  
**1.800.466.3342**  
**8:30 – 5:00 p.m. (EST)**  
**M – F**

**Mail To:**  
**HoMedics**  
**Service Center Dept. 168**  
**3000 Pontiac Trail**  
**Commerce Township, MI**  
**48390**

**Email:**  
**cservice@homedics.com**

HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of two years from the date of original purchase, except as noted below. HoMedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your HoMedics product, mail the product and your dated sales receipt (as proof of purchase), postpaid, to the following address:

HoMedics Consumer Relations  
Service Center Dept. 168  
3000 Pontiac Trail  
Commerce Township, MI 48390

No COD's will be accepted.

HoMedics does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate HoMedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair, or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of HoMedics.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from country to country. Because of individual country regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit: [www.homedics.com](http://www.homedics.com)



Manual de instrucciones e Información de garantía

MT-CML

## IMPORTANTES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

**Precaución: Sírvase leer todas las instrucciones con atención antes de usar este producto.**

- Es necesaria una supervisión estricta cuando esta mesa es usada por, con o cerca de niños o personas inválidas o incapacitadas.
- Esta unidad no debe ser usada por niños sin la supervisión de un adulto.
- No salte ni se pare sobre ella, ni la patee. Esta mesa sirve sólo para recostarse en ella para recibir un masaje.
- Verifique cuidadosamente que las patas estén bloqueadas en la posición abierta antes de usar la mesa.
- Asegúrese de que las cuatro patas estén ajustadas a la misma altura y que la mesa esté nivelada con el piso antes de usarla.
- No deje la mesa sin supervisión cuando una persona esté recostada en ella.
- Si cualquiera de los cables en la parte de abajo de la mesa se dañara, deje de usar la mesa inmediatamente.

## Instrucciones para preparar la mesa de masaje Comfort Pro

- Suelte los sujetadores que mantienen la mesa en su posición doblada.
- Abra la mesa sobre su lado con las manijas hacia arriba. (Figura 1)
- Abra completamente las patas de la mesa - ellas se bloquean automáticamente en su posición. (Figura 2)
- Sostenga la mesa por las manijas y voltéela en la posición derecha colocando las puntas de las patas sobre el piso, y jalando hacia arriba. (Figura 3)
- Retire la base del soporte para la cara y el cojín del soporte para la cara del fondo de la mesa.
- Sujete el cojín del soporte para la cara a la base de madera del soporte para la cara, acoplando las tiras Velcro de cada uno.
- Deslice la base de madera del soporte para la cara en los orificios en cualquiera de los extremos de la mesa, hasta alcanzar la posición deseada. (Figura 4)

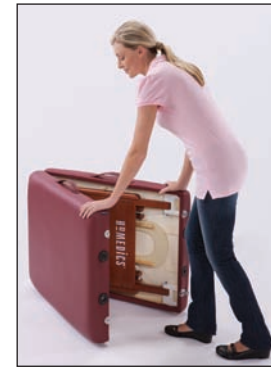


Fig. 1

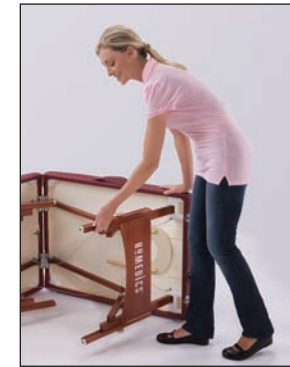


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Apenas la mesa se encuentre en la posición derecha - verifique cuidadosamente que la mesa esté nivelada con el piso.

## Ajuste de la altura de las patas

- Comience con la mesa completamente abierta - recostada sobre el lado o patas arriba.
- Desatornille las perillas de bloqueo de cada pata (*Figura 5*), retire la pata, coloque la pata en la posición que ha elegido, y vuelva a colocar las perillas de bloqueo. Los orificios están numerados para poderlos acoplar con facilidad. No apriete excesivamente las perillas. (*Figura 6*)  
Un buen ajuste es suficiente.
- Los cambios de temperatura y humedad afectan a la madera; es una buena precaución verificar el ajuste de las perillas periódicamente.



Fig. 5

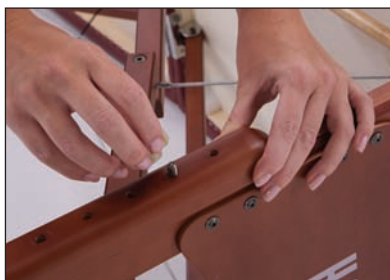


Fig. 6

**Precaución:** Ajuste siempre las 4 patas a la misma altura.

## Instrucciones para doblar la mesa de masaje Comfort Pro

- Deslice la base de madera del soporte para la cara fuera del extremo de la mesa.
- Retire el cojín del soporte para la cara de la base de madera del soporte para la cara abriendo las tiras Velcro.
- Sujete la base de madera del soporte para la cara al fondo de la mesa juntando las tiras Velcro de la base con las tiras Velcro debajo de la mesa.
- Voltee la mesa patas arriba o sobre el lado.
- Desbloquee las patas de la mesa presionando la unión de cada pata. (*Figura 7*)
- Doble las patas hacia dentro. Guarde el cojín del soporte para la cara detrás de las patas. Doble la mesa en la mitad.
- Cierre los sujetadores que mantienen la mesa cerrada.

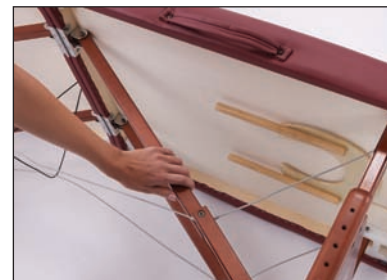


Fig. 7

## Mantenimiento

- Para lavar, use una solución liviana de agua y jabón, para limpiar todas las superficies.
- Evite los químicos muy fuertes y los detergentes a base de solventes.
- NO use ningún alcohol o detergentes a base de alcohol o petróleo. El hacerlo puede dañar el material de la tapicería de la mesa.
- Si cualquiera de los cables en la parte de abajo de la mesa se dañara, deje de usar la mesa inmediatamente.