

# HoMEDICS

## GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

(Válida únicamente en los EE.UU.)

HoMedics, Inc., garantiza este producto contra defectos en material y mano de obra durante el período de un año a partir de la fecha de compra, con las excepciones que se detallan a continuación.

Esta garantía de producto de HoMedics no cubre daños causados por un uso inadecuado, abuso, accidente, la conexión de accesorios no autorizados, la alteración del producto o cualquier otra condición sin importar cual sea que se encuentre fuera del control de HoMedics. Esta garantía es válida únicamente si el producto es comprado y operado en los EE.UU. Un producto que requiera modificación o adaptación para habilitar su funcionamiento en cualquier país que no sea aquél para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no está cubierta bajo esta garantía. HoMedics no será responsable de ningún tipo de daños incidentales, consecuentes o especiales. Todas las garantías implícitas, incluyendo, entre otras, aquellas garantías implícitas de idoneidad y comerciabilidad, están limitadas a la duración total de un año a partir de la fecha de compra original.

Para obtener un servicio cubierto por la garantía para su producto HoMedics, puede entregar la unidad personalmente o enviarla por correo junto con su recibo de compra fechado (como prueba de la compra), el franqueo pagado, junto con un cheque o una orden de pago por el monto de \$5.00, pagadero a HoMedics, Inc. para cubrir los gastos de manipulación.

Una vez recibido, HoMedics reparará o reemplazará su producto, según lo que sea apropiado, y se lo enviará con el franqueo pagado. Si es apropiado reemplazar su producto, HoMedics lo reemplazará por el mismo producto o un producto similar de acuerdo con las opciones de HoMedics. La garantía es válida únicamente a través del Centro de servicio HoMedics. El servicio realizado a este producto por cualquier otro diferente al Centro de servicio HoMedics anulará la garantía.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un estado a otro. Debido a las regulaciones de ciertos estados, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso.

Por más información con respecto a nuestra línea de productos en los EE.UU., visítanos en: [www.homedics.com](http://www.homedics.com)

©2006 HoMedics, Inc. y sus compañías afiliadas, reservados todos los derechos. HoMedics® es una marca registrada de HoMedics, Inc. y sus compañías afiliadas. EnviraScape™ es una marca comercial de HoMedics Inc. y sus compañías afiliadas. Reservados todos los derechos.

IB-WFLETNA

# HoMEDICS®

ILLUMINATED TABLETOP RELAXATION FOUNTAIN

enviraScape™ ETERNAL RAIN



**Instruction Manual and  
Warranty Information**

WFL-ETN

El manual en español  
empieza en la página 9

**1** year  
limited warranty



## The soothing sounds of nature

Thank you for purchasing EnviraScape, HoMedics' tabletop relaxation fountain. This, like the entire HoMedics product line, is built with high-quality craftsmanship to provide you years of dependable service. We hope that you will find it to be the finest product of its kind.

EnviraScape enables you to create an all-encompassing environment with sound. The sound of flowing water enhances your environment by releasing negative ions, and promoting relaxation. Only EnviraScape offers you the luxury of these vital benefits with its creative design which adds beauty to any indoor environment.

## EnviraScape Features

- Innovative, artistic design enhances the environment at home or at work.
- Special effect lighting illuminates fountain for a more dramatic effect.
- The soothing sound of water creates a stress free ambiance.
- Improves concentration by masking distractions so you can stay focused.
- Durable electrical water pump can be operated from any indoor electrical outlet.
- Convenient tabletop size-fountain measures 7.25"L x 7.25"W x 10.25"H.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

### DANGER

- To reduce the risk of electric shock:
- Always unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not connect to any voltage other than that shown on the pump.
- Do not pump flammable liquids.
- Do not use water above 86° Fahrenheit.

## WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before putting on or taking off parts or attachments.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children, invalids or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by HoMedics; specifically any attachments not provided with the unit.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord, plug, pump, cable or housing. If it is not working properly, if it has been dropped or damaged, return it to HoMedics Service Center for examination and repair.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not carry this appliance by power cord or use cord as handle.
- To disconnect, remove plug from outlet.
- This appliance is designed for indoor use only. Do not use outdoors.

**CAUTION:**  
**The pump must be completely submerged in water. If the pump is making noises, most likely it is not completely submerged in water.**

**CAUTION:**  
**Only set the fountain and fountain parts on waterproof surfaces**


## SAVE THESE INSTRUCTIONS

**Caution – Please read all instructions carefully before operating.**

- Never leave the appliance unattended, especially if children are present.
- Never cover the appliance when it is in operation.
- This unit should not be used by children without adult supervision.
- Connect the pump with the proper voltage as indicated on the pump label.
- Always keep the cord away from high temperature and fire.
- Unplug the pump from power source before cleaning, maintenance or disassembling.
- To get the best flowing effect, product must be placed on a flat surface and should never be placed on an electrical appliance.
- Never let pump run dry, as this will shorten life of the pump.
- Do not lift, carry, hang, or pull the pump by the power cord.
- Operate with tap or distilled water.
- Operate pump completely submerged for proper cooling.
- The electrical cord of this product cannot be replaced. If it sustains damage, you must stop using this product immediately and return it to the HoMedics Service Center for repair. (See the warranty section for HoMedics address.)
- Disconnect the appliance from outlet before putting hands into water.


## Assembly and Instructions for Use

1. Unpack the product. Wipe off dust with a damp cloth. (Fig 1)

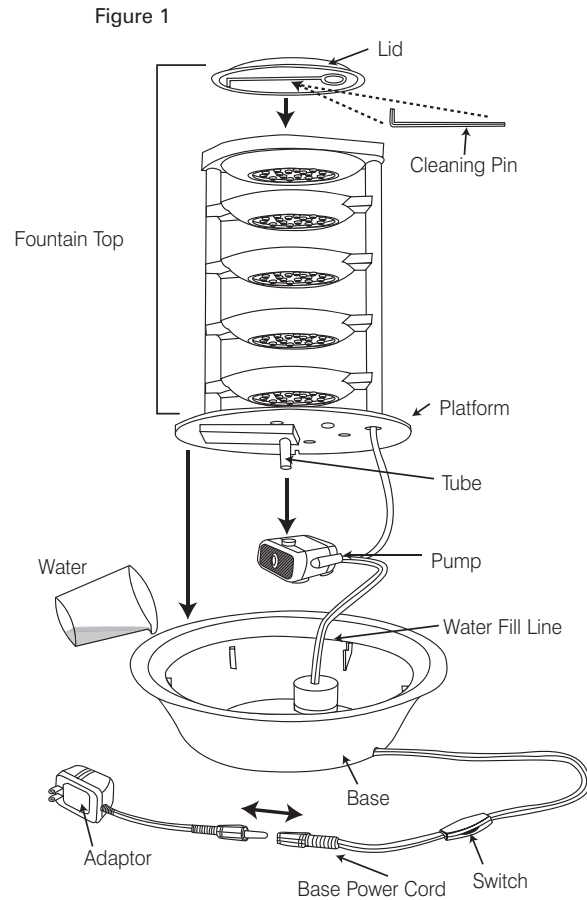

4

Figure 2

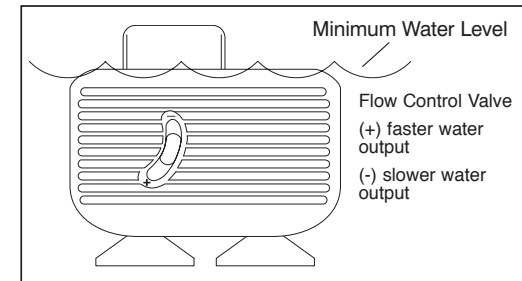

**Attention:**  
**In order to get best results, please operate pump completely submerged. Keep the water level above the minimum water level ALL THE TIME.**

2. Familiarize yourself with the pump. The switch located at the front of the pump controls the pump speed. The speed is indicated by a plus (+) and minus (-) sign. To increase the speed, move the switch slowly downward in the direction of the plus sign. You will hear a click as the switch moves to each speed level. At its highest speed level, the switch will cease to move any further. To decrease the pump speed, move the switch upward toward the minus sign. Similarly, at its lowest speed, the switch will cease to move any further (Fig 2).

**NOTE:** It is recommended the pump be set at its highest speed during assembly and later adjusted to a lower setting if desired. Be sure to unplug the pump before adjusting the speed setting.

3. Insert the tube into the pump. (Fig. 3)
4. Set the fountain top onto the base aligning the notch so it sits level. (Fig. 4)
5. Place lid on top of the fountain. (Fig. 5)

Figure 3

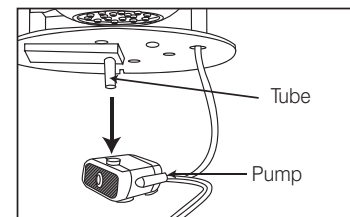


Figure 4


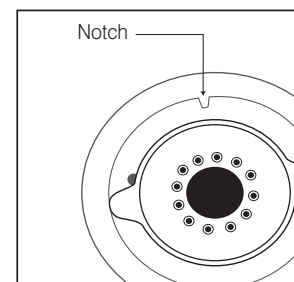



Figure 5

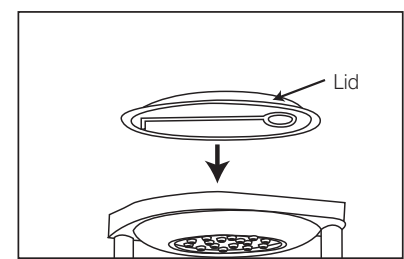

5

6. Fill base with clean water. Add enough water so that the platform is submerged.  
(See embossed line *inside* the fountain base that represents the water fill line.) (Fig. 6)

Figure 6

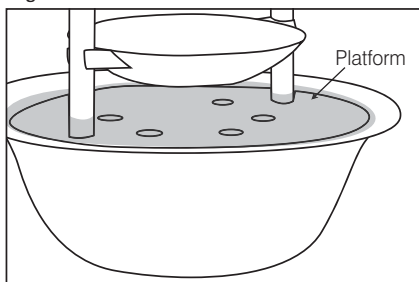

7. Attach the A/C adaptor jack to the base power cord. DO NOT plug into outlet at this time.  
(Fig. 1)
8. Set the fountain on a level, waterproof surface.
9. Plug the cord into 120V household outlet. The switch located on the power cord controls the fountain. If pump doesn't operate, rotate in-line switch once to turn "on" and once more to turn "off". Monthly maintenance will add to your pump's life.

**NOTE:** Ensure that the electrical cord loops below the electrical outlet to form a 'Drip Loop' (Fig. 7). This will prevent water from running down the cord into the electrical outlet.

Figure 7


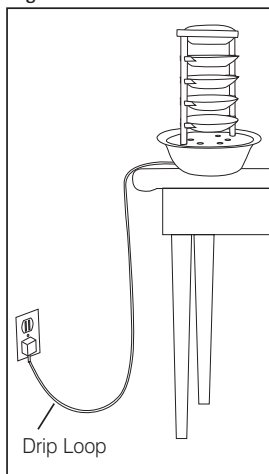


Figure 8

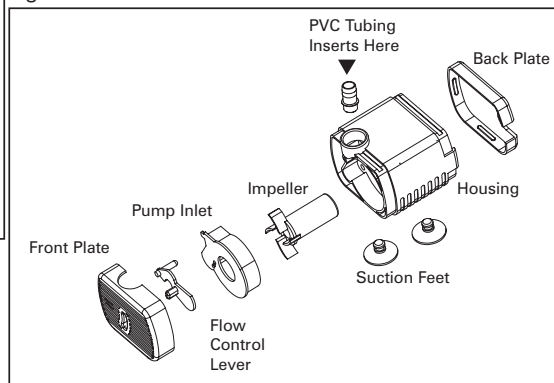

6

## Maintenance

### • To clean the pump:

Unplug from electrical outlet. Remove it from the base of the fountain. Use a small brush or stream of water to remove any debris (Fig 8).

### • To keep water clean:

Periodically change water and clean the product according to the water condition. Keeping the water clean prevents the water from becoming sticky and forming micro-organisms. We recommend distilled water to prevent mineral build-up.

### • To clean off hard water deposits on the base:

Soak the container in a mixture of vinegar and water to clean and remove any mineral build-up.

### • Keeping the water at an optimum level:

Add water periodically to keep water level at an optimum level to avoid shortening the life of the pump.

**NOTE:** Never let the pump run dry, as this will shorten the life of the pump.

### • Fountain storage

Unplug the fountain from the electrical outlet, empty the water, and store fountain in a dry, cool place.

## Troubleshooting

### • If water of rainfall holes fails to flow:

Take off lid and remove cleaning pin. Stick the cleaning pin through holes several times. (Fig. 9) Then replace lid on top of the fountain.

### • If water of rainfall holes fail to flow straight:

Turn off fountain, use absorbent cloth to dry off the top and bottom of rainfall holes. Turn on fountain. (Repeat if needed until water flows straight.)

### • If the pump fails to operate, check the following:

Check the circuit breaker, or try a different outlet to make sure the pump is getting electrical power.

**NOTE:** Always disconnect from electrical outlet before handling the pump.


### • If the pump gurgles, spews, or "burps":

Check the water level to make sure the pump has enough water to function.

### • Obtaining a desired water level:

Check the water level daily the first week to measure the rate of evaporation; refill with water as needed.

Figure 9

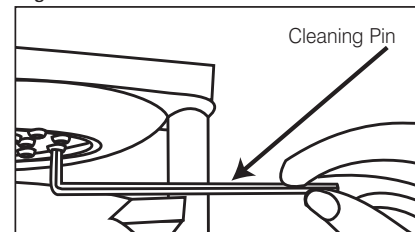

7

HOMEDICS

HOMEDICS

### ONE YEAR LIMITED WARRANTY

(Valid in USA only)

HoMedics, Inc., guarantees this product free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of purchase, except as noted below.

This HoMedics product warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics. This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the USA. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under warranty. HoMedics shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages. All implied warranties, including but not limited to those implied warranties of fitness and merchantability, are limited in the total duration of one year from the original purchase date.

To obtain warranty service on your HoMedics product, either hand deliver or mail the unit and your dated sales receipt (as proof of purchase), postpaid, along with check or money order in the amount of \$5.00 payable to HoMedics, Inc. to cover handling.

Upon receipt, HoMedics will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, postpaid. Warranty is solely through HoMedics Service Center. Service of this product by anyone other than HoMedics Service Center voids warranty.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state. Because of individual state regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit: [www.homedics.com](http://www.homedics.com)

Mail To:  
HoMedics  
Consumer Relations  
Service Center Dept. 168  
3000 Pontiac Trail  
Commerce Township, MI  
48390  
e-mail:  
[cservice@homedics.com](mailto:cservice@homedics.com)  
phone:  
800-466-3342

FUENTE DE RELAJACIÓN ILUMINADA PARA MESA

enviraScape™ LLUVIA ETERNA



Manual de instrucciones  
e Información de garantía

WFL-ETN

1 año de  
garantía limitada

© 2006 HoMedics, Inc. and its affiliated companies, all rights reserved. HoMedics® is a registered trademark of HoMedics, Inc. and its affiliated companies. EnviraScape™ is a trademark of HoMedics, Inc. and its affiliated companies. All rights reserved.



## Los aliviadores sonidos de la naturaleza

Gracias por comprar la fuente de relajación para mesa EnviraScape de HoMedics. Éste, al igual que toda la línea de productos HoMedics, está fabricado con mano de obra de alta calidad para brindarle años de servicio confiable. Esperamos que lo encuentre como el mejor producto de su clase.

EnviraScape le permite crear un ambiente completo con sonido. El sonido del agua fluyendo realza su ambiente liberando iones negativos e incentivando la relajación. Sólo EnviraScape le ofrece el lujo de estos beneficios vitales con su creativo diseño que agrega belleza a cualquier ambiente interior.

### Características de EnviraScape

- El diseño artístico y novedoso embellece el ambiente en el hogar o en el trabajo.
- Las luces de efectos especiales iluminan la fuente logrando un efecto más dramático.
- El sonido apaciguador del agua crea un ambiente libre de estrés.
- Mejora la concentración enmascarando las distracciones, para que usted pueda concentrarse.
- La bomba eléctrica de agua puede funcionar con cualquier tomacorriente eléctrico al interior.
- Conveniente tamaño para la mesa – la fuente mide 7,25" Largo x 7,25" Ancho x 10,25" Alto.

## IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Cuando utiliza un artefacto eléctrico, siempre se deben seguir ciertas precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

### PELIGRO - Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

- Siempre desenchufe el artefacto del tomacorriente, inmediatamente después de usar y antes de limpiarlo.
- No intente tomar un artefacto que haya caído al agua. Desenchúfelo de inmediato.
- No coloque ni guarde el artefacto en donde pueda caerse o ser tirado en una tina o pileta. No lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
- No lo conecte a ningún otro voltaje que no sea que el se muestra en la bomba.
- No bombee líquidos inflamables.
- No lo use con agua a una temperatura superior a los 86º Fahrenheit.

**PRECAUCIÓN:**  
**La bomba debe estar totalmente sumergida en agua. Si la bomba hace ruido, lo más probable es que no esté totalmente sumergida en el agua.**

**PRECAUCIÓN:**  
**Coloque la fuente y las piezas de la fuente únicamente sobre superficies impermeables.**

**ADVERTENCIA** - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas:

- Un artefacto nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo esté usando y antes de colocar o quitar piezas o accesorios.
- Se requiere una supervisión estricta cuando este artefacto es usado por o cerca de niños, personas minusválidas o incapacitadas.
- Utilice este artefacto sólo para el uso para el cual fue diseñado y como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por HoMedics, especialmente si no han sido incluidos con la unidad.
- Nunca haga funcionar este aparato si tiene el cordón, el enchufe, la bomba el cable o el armazón dañado. Si no está funcionando adecuadamente, si se ha caído o dañado, envíelo al Centro de servicio de HoMedics para que sea examinado y reparado.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca lo deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- No lo haga funcionar donde se utilizan productos de rociado por aerosol o donde se está administrando oxígeno.
- No lleve este artefacto tomado del cable, ni use el cable como manija.
- Para desconectarlo, retire el enchufe del tomacorriente.
- Este artefacto está diseñado para uso al interior exclusivamente. No lo use en exteriores.


### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**Precaución – Sírvase leer todas las instrucciones con atención antes de poner en funcionamiento.**

- Nunca deje el artefacto sin vigilancia, especialmente si hay niños presentes.
- Nunca cubra el artefacto mientras está en funcionamiento.
- Esta unidad no debe ser usada por niños sin la supervisión de un adulto.
- Conecte la bomba con el voltaje adecuado según se indica en la etiqueta de la bomba.
- Mantenga siempre el cordón alejado de temperaturas elevadas y de llamas.
- Desenchufe la bomba de la fuente de energía antes de limpiar, realizar el mantenimiento o desarmar.
- Para obtener el mejor efecto de flujo, se debe colocar el producto sobre una superficie plana y nunca se lo debe colocar sobre un artefacto eléctrico.
- Nunca deje que la bomba funcione sin agua, ya que esto acortará la vida de la bomba.
- No levante, lleve, cuelgue ni tire de la bomba tomándola del cable de corriente.
- Haga funcionar la bomba sólo con agua de la llave o destilada.
- Para lograr el enfriamiento apropiado, la bomba debe trabajar completamente sumergida.
- El cordón eléctrico de este artefacto no puede reemplazarse. Si presenta daños, debe dejar de usar este producto de inmediato y enviarlo al Centro de servicio de HoMedics para su reparación. (Consulte la sección de garantía para obtener la dirección de HoMedics.)
- Desconecte el artefacto del tomacorriente antes de poner sus manos en el agua.


## Armado e instrucciones de uso

1. Desempaque el producto. Quite el polvo con un paño húmedo. (Fig. 1)

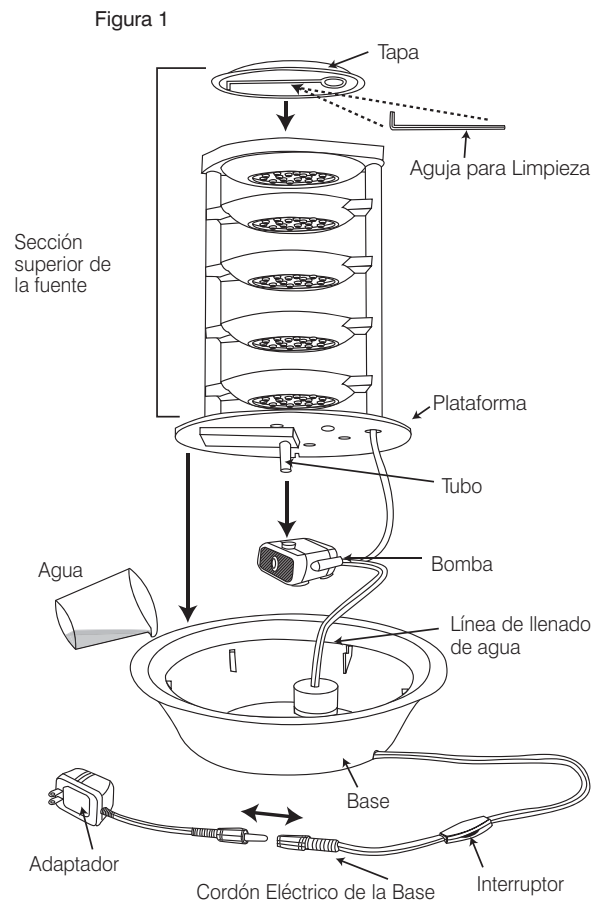

**Atención:**  
**Para obtener mejores resultados haga funcionar la bomba totalmente sumergida. Mantenga el agua por encima del nivel mínimo EN TODO MOMENTO.**

Figura 2

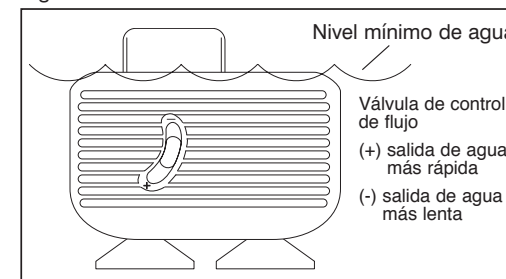

2. Familiarícese con la bomba. El interruptor ubicado en la parte delantera de la bomba controla la velocidad de la bomba. La velocidad está indicada por un signo de más (+) y uno de menos (-). Para aumentar la velocidad, mueva el interruptor lentamente hacia abajo en la dirección del signo de más (+). Escuchará un clic cuando el interruptor pase al siguiente nivel de velocidad. A su nivel máximo de velocidad, el interruptor se detendrá. Para disminuir la velocidad de la bomba, mueva el interruptor hacia arriba en la dirección del signo de menos. De la misma forma, en su velocidad menor, el interruptor se detendrá (Fig. 2).

**NOTA:** Se recomienda que la bomba se fije a su máxima velocidad durante el armado y luego se ajuste a una velocidad menor si así se desea. Asegúrese de desenchufar la bomba antes de ajustar el valor de la velocidad.

3. Introduzca el tubo dentro de la bomba. (Fig. 3)
4. Coloque la sección superior de la fuente en la base alineando las muescas, así que quede a nivel. (Fig. 4)
5. Coloque la tapa en la parte superior de la unidad. (Fig. 5)

Figura 3

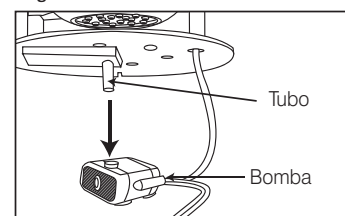


Figura 4



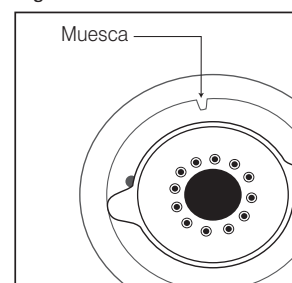


Figura 5

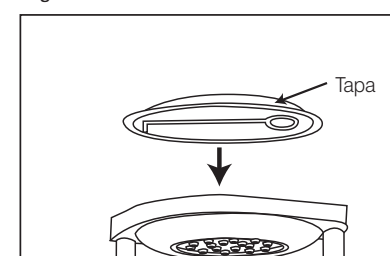

6. Llène la base con agua limpia. Añada agua suficiente para que la plataforma quede sumergida. (Vea la línea grabada al interior de la base de la fuente, que representa el nivel de llenado del agua). (Fig. 6)

Figura 6

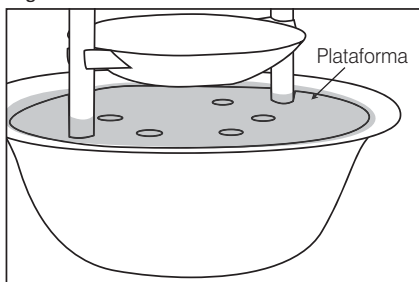

7. Adjunte el receptáculo del adaptador de C/A al cable de corriente de la base. NO enchufe al tomacorriente en este momento. (Fig. 1)
8. Coloque la fuente sobre una superficie nivelada e impermeable.
9. Enchufe el cable a un tomacorriente doméstico de 120V. El interruptor ubicado en el cable de corriente controla la fuente. Si la bomba no funciona, gire el interruptor en línea una vez para "encender" y una vez más para "apagar". El mantenimiento mensual alargará la vida de su bomba.

**NOTA:** Asegúrese de que el cable de corriente cuelgue por debajo del tomacorriente eléctrico para formar un "bucle de goteo" (Fig. 7). Esto evitará que el agua pueda correr por el cable hacia el tomacorriente.

Figura 7


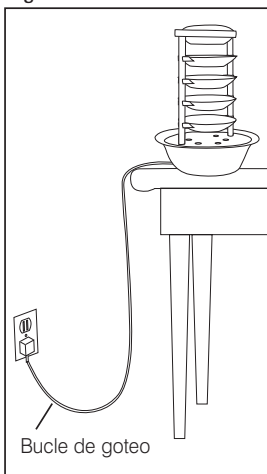


Figura 8

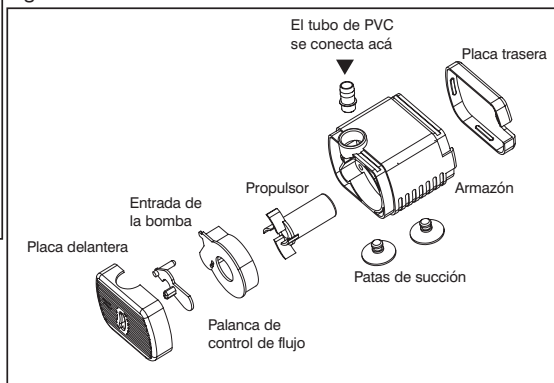

## Mantenimiento

### • Para limpiar la bomba:

Desenchúfela del tomacorriente eléctrico. Quite la bomba de la base de la fuente. Utilice un cepillo pequeño o chorro de agua para quitar cualquier desecho (Fig. 8).

### • Para mantener el agua limpia:

Cambie el agua periódicamente y limpie el producto de acuerdo a la condición del agua. Mantener el agua limpia evita que la misma se vuelva pegajosa y la formación de microorganismos. Recomendamos el uso de agua destilada para prevenir la acumulación de depósitos minerales.

### • Para limpiar los depósitos de agua dura de la base:

Moje el recipiente en una mezcla de vinagre y agua para limpiar y quitar cualquier acumulación mineral.

### • Mantenimiento del agua a un nivel óptimo:

Agregue agua en forma periódica para mantener el agua en un nivel óptimo y evitar que la vida de la bomba se vea reducida.

**NOTA:** Nunca deje que la bomba funcione sin agua, ya que esto acortará la vida de la bomba.

### • Guardado de la fuente

Desenchufe la fuente del tomacorriente eléctrico, vacíe el agua y guárdela en un lugar fresco y seco.

## Diagnóstico y resolución de problemas

### • Si el agua no se escurre por los orificios de la lluvia:

Retire la tapa y tome la aguja para la limpieza. Pase la aguja de limpieza a través de los orificios varias veces. (Fig 9) Luego vuelva a colocar la tapa en la parte superior de la fuente.

### • Si el agua no se escurre derecho por los orificios de la lluvia:

Apague la fuente, use una tela adsorbente para secar la parte superior e inferior de los orificios de la lluvia. Encienda la fuente. (Repita si necesario, hasta que el agua fluya derecho).

### • Si la bomba no funciona, verifique lo siguiente:

Revise el disyuntor o enchufe la unidad en otro tomacorriente para asegurarse de que la bomba está recibiendo corriente.

**NOTA:** Siempre desconecte la bomba del tomacorriente eléctrico antes de manipularla.

### • Si la bomba gorgotea, "vomita" o "eructa":

Revise el nivel del agua para asegurar que la bomba tenga suficiente agua para funcionar.

### • Cómo lograr el nivel de agua deseado:

Revise diariamente el nivel de agua en la primera semana para medir la velocidad de evaporación; agregue agua según sea necesario.

Figura 9

